

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуются оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытием бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод К800

800 (Ш) x 830 (В) x 440 (Г)

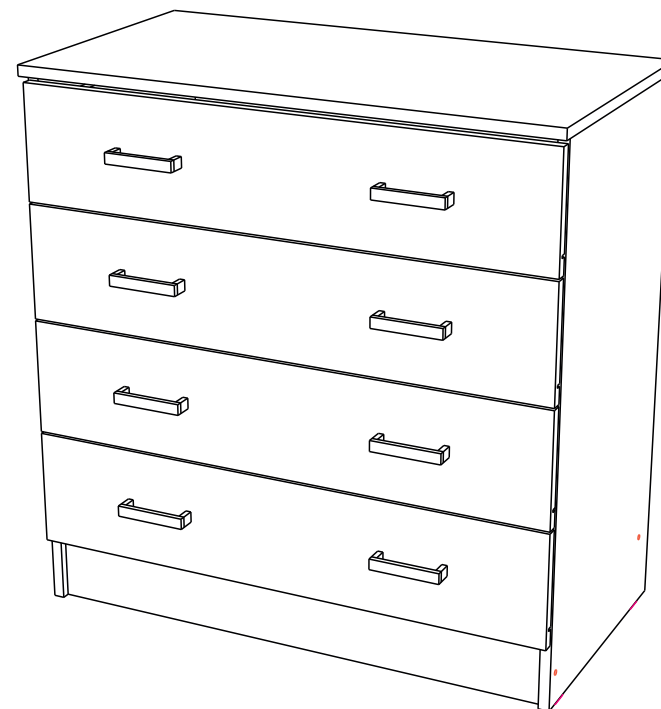

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1	Крыша	810x430	1	1
	Фасад ящика	796x172	4	2
	Планка	88x768	1	3
	Боковина ящика	120x400	8	4
	Вязка ящика	120x710	4	5
	Боковина левая	806x408	1	6
	Боковина правая	806x408	1	7
	Цоколь	768x100	1	8
	Задняя стенка (ДВП)	717x397	2	9
	Дно ящика (ДВП)	742x405	4	10
	Фурнитура	пакет №1		
		направляющие 400 (4 шт)		
Соединительная планка - 685 мм				11




Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

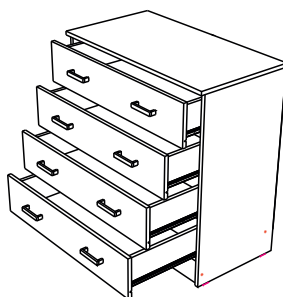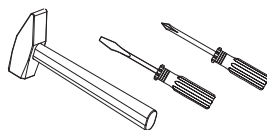

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой  20шт	Чашка стяжки эксцентриковой  20шт	Шуруп 4x16  48шт	Гвозди  70шт	Шуруп 4x35  16шт	Евровинт  4шт	Направляющие роликовые 400  4компл
Ручка 96 мм  8шт	Саморез для ручки  16шт	Заглушка для эксцентрика  20шт	Подпятник  4шт	Евроключ  1шт	Заглушка для евровинта  4шт	Брус соединительный для ДВП  685 мм

Порядок сборки комода

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (6и7) установить направляющие 400 мм с помощью шурупа 4x16 (и).

2. Подготовленные боковины (6и7) соединяем между собой планкой (3) и цоколем (8) еврошурупом (е).

3. На крышку (1) установить шток стяжки (а). Затем боковины (6и7) скрепить с крышкой (1) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

4. Для монтажа задних стенок (9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уровнять диагонали тумбы. Затем положить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы. Между деталями (9) установить соединительную планку (11). Далее закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (6и7) прикрепить подпятники с помощью гвоздей (г).

5. Собрать ящики.

Сборка ящика

1. Боковины(4) соединить с вязкой (5) при помощи шурупа 4x35 (ш).

2. Для установки ручек на панели (2) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом.

3. Панель ящика (2) закрепить к бокам ящика (4) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

4. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (10) гвоздями (г), предварительно уровняв диагонали. На боковинах ящика (4) установить направляющие 400 мм зафиксировав шурупами 4x16 мм.